


## FCV600 (初めて結線作業を行う場合)

探見丸スマート用アンテナとの結線図です。

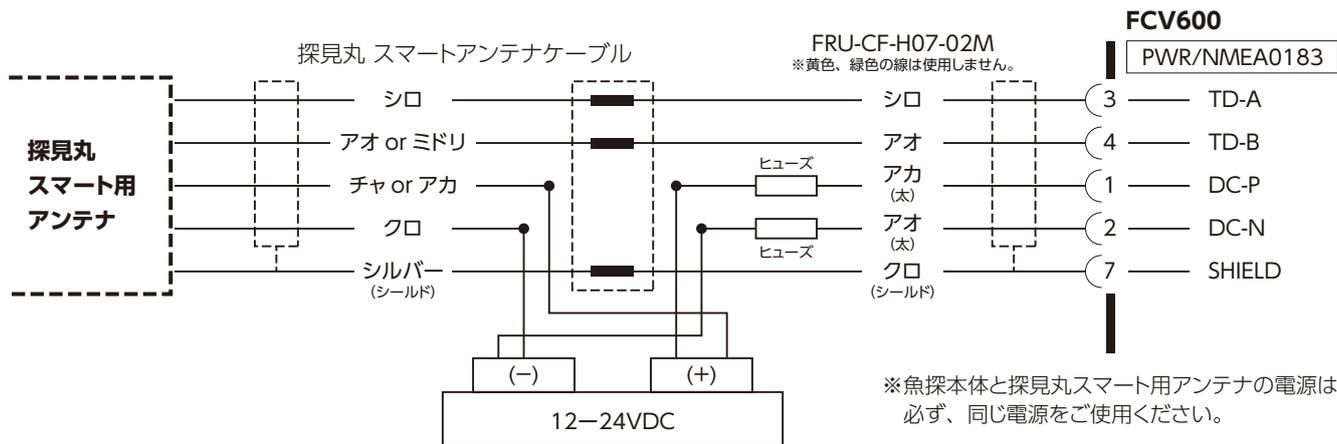

※魚探本体と探見丸スマート用アンテナの電源は、必ず、同じ電源をご使用ください。

### 探見丸システムご使用の際の注意点

- ① 探見丸の出力設定をオンにしてください。
- ② 水深の単位は必ず「m」(メートル)にしてください。その他の単位を選択されますと、探見丸子機が正常に動作しません。
- ③ 探見丸子機にACCU-FISH(フィッシュマーク)を表示する場合、必ず本機の設定でACCU-FISH機能をオンにしてください。本機でフィッシュマークを非表示にする場合、「単体魚情報」及び「フィッシュマーク」をオフにしてください。
- ④ 電波状況により、探見丸子機にACCU-FISH(フィッシュマーク)が表示されない場合や魚探映像が途切れる場合があります。

### 【ご注意】

- ③④につきましては、設置されました振動子の種類により、ACCU-FISH(フィッシュマーク)機能をオンにできない場合がございます。