


SCREW LOCK JOINT (スクリューロックジョイント)のご使用方法について

スクリューロックジョイントは、ロッドを継ぐ際にひねりを加えることでさらに固定力を高め継目が抜けにくくなる仕様です。また外す際は反対方向にひねると固定を容易に解除できる仕組みになっています。


●ご使用方法の参考例

- 1** 穂先側と元竿側の合わせマークの位置を30°前後※ずらした状態で、従来のロッドと同じように、真っすぐに強く差し込みます。

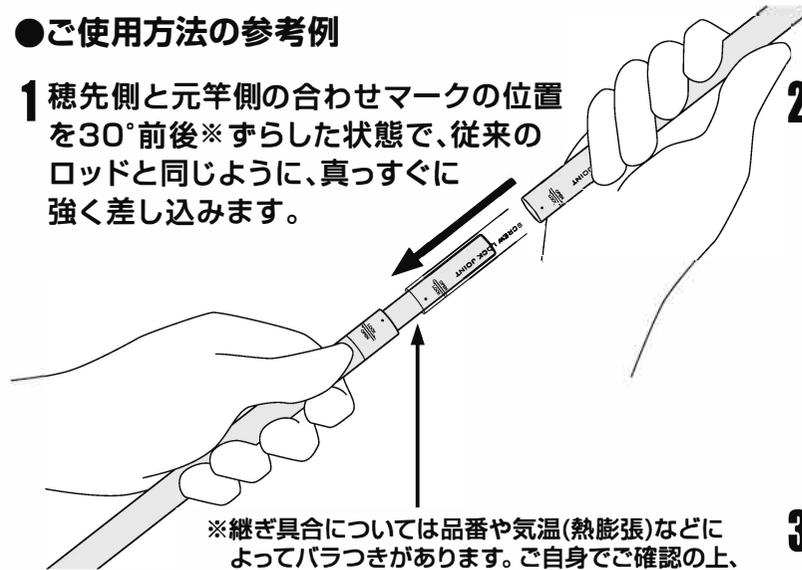


※継ぎ具合については品番や気温(熱膨張)などによってバラつきがあります。ご自身でご確認の上、状態にあわせて継ぎ方をご調整ください。

- 2** LOCKの矢印の方向にひねって合わせマークの位置を合わせてください。ネジのように締め込まれることで固定力が高まり、継目が抜けにくくなります。

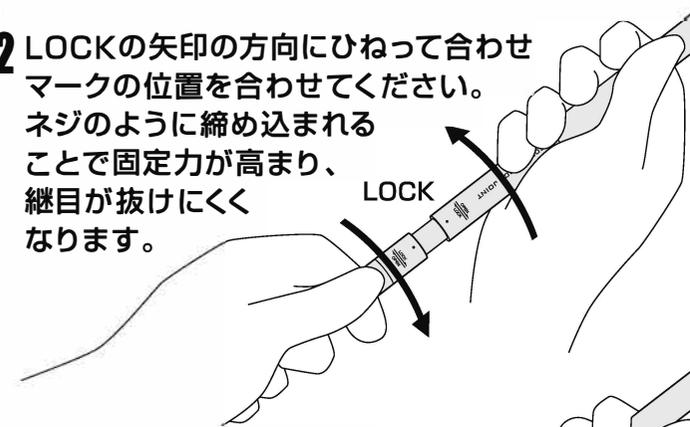

- 3** 継目を外す際は、OPENの矢印の方向にひねると固定を解除できます。

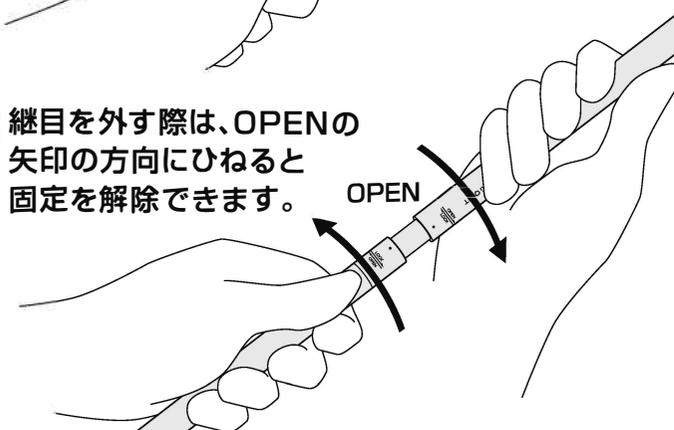

●正しくお使いいただくために

- 継目の両側をひねる際はガイドに触れないでください。ガイドが破損する恐れがあります。
- 継目の両側をひねる際に手が滑る場合は、ロッドベルトやゴムシートをロッドに巻いて握ると滑りにくなります。
- 標準付属品「フィッシングロッド取扱説明書」もよくお読みのうえ、ご使用ください。

※図はイメージです。実際の形状とは異なる場合があります。